



Safemate Trigger Two 4G

Mobil trygghetsalarm med
alarmknapp, toveis tale og
GPS

Funksjoner

Safemate Trigger Two 4G er en liten mobil trygghetsalarm som kan lokalisere (*fortelle hvor den er*).

SOS-knapp (*alarmknapp*) - alarm utløses ved å holde alarmknappen inne i minimum 1 sekund (*standard*)

Toveis tale - safemate-bærer og en mottaker kan snakke ved hjelp av høyttaler/mikrofon (*telefoni*)

Lokalisering - GNSS/GPS, Blåtann BLE, og WiFi posisjonerer hvor Safemate befinner seg (*aktiveres etter samtykke med bærer*).

Følgende kjennetegn

- SOS-knapp - utløser alarm
- Toveis tale
- Lokalisering
- GSM, GPS, Blåtann, WiFi
- IP66 Sprutsikker
- Fallalarm
- Geofence
- 4G roaming



Lading!




Mobil- og lokaliseringsteknologi krever mye strøm, det er derfor viktig å etablere gode laderutiner.


Produktet lades med en magnetisk ladekabel.

Når Safemate er helt utladet tar det ca. 2-3 timer til å lades opp til 100% igjen. Fulladet batteri varer i inntil 7 dager avhengig av dekningsforhold og valgte innstilling. Omsorgspersoner og/ pårørende kan settes opp til å motta varsler ved lavt batteri.

Knapper

På venstre side sett forfra finnes tre knapper som er merket med tekst. ON/OFF knapp må holdes inne helt til produktet vibrerer for å skru den av. Mens man holder inne ON/OFF knappen så vil gul og blå lampe blinke. For å skru Trigger Two på, må man holde ON/OFF knappen inn til man kjenner at enheten vibrerer og samtidig høre et pip. Når enheten gjennomgår sin oppstartsprosedyre, vil den røde og gule lampen blinke vekselvis samtidig med at blå og grønn lampe lyser fast.

	Gul	Lavt batteri
	Rød	Lading pågår
	Grønn	OK Batteri

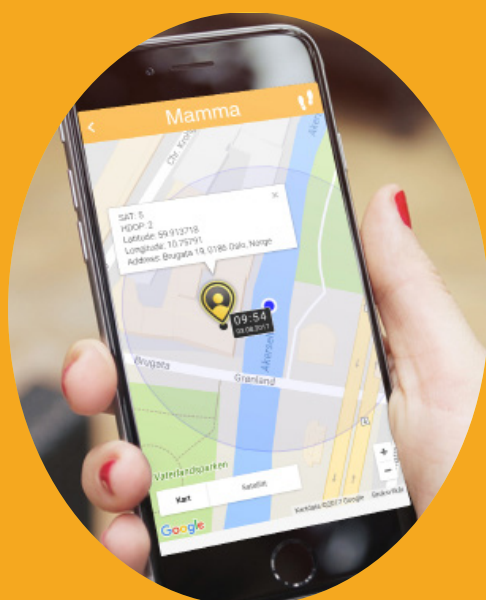

Hvordan spore?

Der Safemate ikke kan motta GPS-signaler vil WiFi-nettverk normalt kunne brukes til å lokalisere. WiFi brukes kun til lokalisering, og ikke som kommunikasjonskanal. Helt unntaksvis kan også GSM-master brukes til å fastslå en omtrentlig posisjon.

Hvem kan se hvor Trigger Two er?

Safemate Trigger Two sender posisjonen iht. oppsatt lokaliseringsintervall, typisk hvert minutt. Administratorer i Safemate PRO har tilgang til å se posisjoner 14 dager tilbake i tid. Administratorer kan justere innstillinger knyttet til lokalisering.

Tekniske spesifikasjoner

Modell	SM-TL-402-1
GSM bånd	900/1800Mhz/B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20
SIM type	Nano SIM
Kommunikasjon	2G/4G
Vekt	54 gram
Dimensjoner	67 x 41 x 19 mm
IP grad	Sprutsikker IP66
GPS-modell	MTK
Hot/warm/cold start	1 / 30 / 32 sek.
GPS-antenne	Innebygd
Batterilevetid	7 dager
Batteristørrelse	1100mAh
Temperaturområde	-20 til +65 C
Sertifiseringer	CE, ROHS

