



Safemate Trigger Four

Mobil trygghetsalarm med
alarmknapp, toveis tale og
GPS

Funksjoner

Safemate Trigger Four er en liten mobil trygghetsalarm som kan lokalisere (*fortelle hvor den er*).

SOS-knapp (*alarmknapp*) - alarm utløses ved å holde alarmknappen inne i minimum 1 sekund (*standard*)

Toveis tale - safemate-bærer og en mottaker kan snakke ved hjelp av høyttaler/mikrofon (*telefoni*)

Lokalisering - GNSS/GPS, Blåtann BLE, og WiFi posisjonerer hvor Safemate befinner seg (*aktiveres etter samtykke med bærer*).

Følgende kjennetegn

- SOS-knapp - utløser alarm
- Toveis tale
- Lokalisering
- GSM, GPS, Blåtann, WiFi
- IP67 Vanntett
- Fallalarm
- Geofence
- 4G roaming

Lading!

Mobil- og lokaliseringsteknologi krever mye strøm, det er derfor viktig å etablere gode laderutiner.

Produktet lades med bordlader eller magnetisk ladekabel. Begge deler følger med.

Når Safemate er helt utladet tar det ca. 2-3 timer til å lades opp til 100% igjen. Fulladet batteri varer i inntil 7 dager avhengig av dekningsforhold og valgte innstilling. Omsorgspersoner og/ pårørende kan settes opp til å motta varsler ved lavt batteri.




Lampeindikasjoner

På venstre side er det tre små LED-lamper med fargene grønn, blå og rød. Korte doble grønne blink hvert 3. sekund betyr at Trigger Four har kontakt med Safemate server. Enkle grønne blink betyr at Trigger Four ikke har kontakt med server. Å skru Trigger Four av og på kan løse dette problemet. Blå blink forteller om posisjoneringsstatus. Et kort blink betyr at enheten ikke har posisjon, flere korte doble blink betyr at enheten har gyldig posisjon. Rød lampe blinker langt blink hvert 5. sekund for å indikere lading pågår. Fast rødt lys betyr at Trigger Four har fulladet batteri. Utenfor lader vil lampen blinke kort hvert 3. sekund dersom batteriet er lavt.

Grønn	Tilkobling (TCP)
Blå	Lokalisering
Rød	Batterinivå

Hold øvre sideknapp og (samtidig) hold SOS-knapp i tre sekunder for å skru av T4.

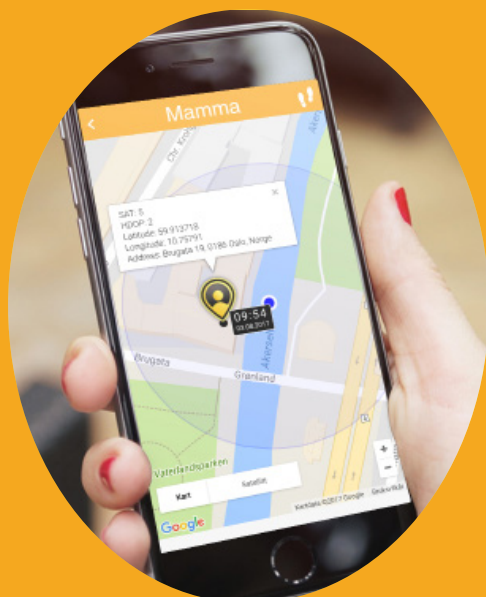

Hvordan spore?

Der Safemate ikke kan motta GPS-signaler vil WiFi-nettverk normalt kunne brukes til å lokalisere. WiFi brukes kun til lokalisering, og ikke som kommunikasjonskanal. Helt unntaksvis kan også GSM-master brukes til å fastslå en omtrentlig posisjon.

Hvem kan se hvor Trigger Four er?

Safemate T4 sender posisjonen iht. oppsatt lokaliseringsintervall, typisk hvert minutt. Administratorer i Safemate PRO har tilgang til å se posisjoner 14 dager tilbake i tid. Administratorer kan justere innstillinger knyttet til lokalisering.

Tekniske spesifikasjoner

Lokaliseringsteknologier	GPS, GSM, WiFi, Bluetooth
Mobilkommunikasjon	GSM/2G 850/900/1800/1900 MHz
GPS modul	u-blox 7 (støtter AGPS)
GPS følsomhet	Kaldstart: -148dBm Varmstart: -162dBm
GPS fikstid	Aktiv 1s, Varm 11s, Kald 32s
GPS nøyaktighet	Ned til 2.5m
To-veis tale	Ja, høyttalende
Tilbakemeldinger ved betjening	Talemeldinger, Vibrasjon
Geofence	Ja
Fallsensor	Ja (justerbar følsomhet)
Brukerfunksjoner	Alarmknapp, Volum, LED indikator GSM/GPS/Strøm
Lading	Via ladestasjon eller magnetisk ladekontakt (5V US
Fysiske egenskaper	Vekt 40g Dimensjoner 44x61x16 mm
Vannrett	Ja - IPX7
Batteri	Lithium-ion, 900mAh
Batteritid	Avhengig av modus, inntil 30 dager
Driftstemperatur	-20°C til +80°C
Sertifikater	CE, Rohs og SARl

