



# Safemate Trigger Four

Þráðlaus öryggishnappur með SOS-hnappi, tvíhliða talsambandi, fallgreiningu, og GPS


## Eiginleikar:

Trigger Four er lítill þráðlaus öryggishnappur sem hægt er að setja upp sem öryggishnapp eða ferilvöktunarhnapp.

Neyðarkall virkjust þegar SOS hnappnum er haldið niðri í minnst eina sekúndu (sjálfgefin stilling).

Tvíhliða talsamband – hnappurinn er með hljóðnema og hátalara sem gerir notendum kleift að eiga samskipti við svarendur.

Ferilvöktun - GNSS/GPS, Bluetooth BLE, og Wi-Fi staðsetning á hnappnum (með upplýstu samþykki notenda).

- SOS-hnappur
- Tvíhliða talsamband
- Ferilvöktun
- GSM, GPS, Bluetooth, Wi-Fi
- Vatnshelt samkvæmt IPX7 staðli
- Fallgreining 
- Geofence
- 4G (LTE/VoLTE)
- Viðvaranir berast í vefgátt



## Hleðsla!

GPS krefst mikils af rafhlöðunni og er því mikilvægt að setja upp skipulag yfir hvenær hlaða á tækið. Tvö hleðslutæki fylgja með í pakkanum til þess að hlaða hnappinn.

Það tekur tvo til þrjú tíma að fullhlaða Trigger Four hnappinn. Fullhlaðinn hnappur dugir í allt að sjö daga, það fer eftir því hvernig hann er stilltur. Möguleiki er á því að stilla hnappinn þannig að hann lætur umönnunaraðila og/eða ættingja vita ef lítið er eftir af rafhlöðunni.

# LED-merkingar


Á vinstri hlið hnappsins eru þrjú lítil LED ljós, grænt, blátt og rautt.

Stutt tvöfalt grænt ljós sem blikkar á þriggja sekúndna fresti þýðir að Trigger Four hnappurinn er tengdur við Safemate netþjóninn. Grænt blikkandi ljós merkir að Trigger Four hnappurinn hefur enga tengingu við netþjóninn. Hægt er að prófa að slökkva á hnappnum og kveikja aftur til þess að hnappurinn nái tengingu.

Bláa ljósið táknar staðsetningu. Ef að bláa ljósið blikkar þýðir það að tækið nær ekki staðsetningu, en ef ljósið blikkar nokkrum sinnum tvisvar í röð þýðir það að tækið hefur gilda staðsetningu.

Rautt ljós blikkar lengi á fimm sekúndna fresti þegar hnappur er að hlaðast. Þegar rafhlaðan er fullhlaðin þá er rauða ljósið stöðugt. Þegar lítið er eftir af rafhlöðunni blikkar rauða ljósið á þriggja sekúndna fresti.

Til þess að slökkva á Trigger Four haltu þá efri hliðarhnappnum inni og (á sama tíma) haltu SOS-hnappnum inni í þrjár sekúndur.

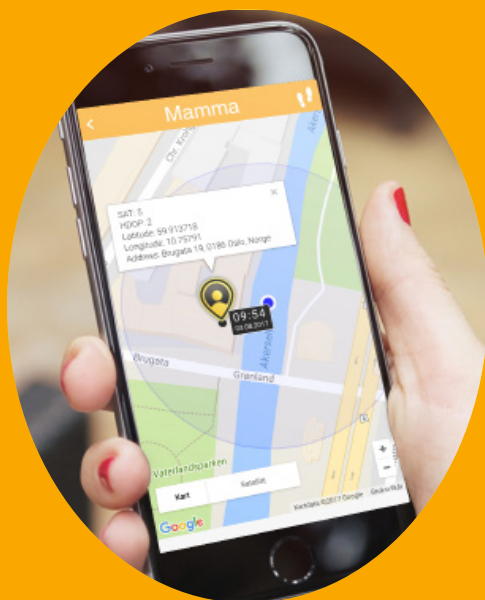

## Ferilvöktun

Þegar Trigger Four hnappurinn nær ekki GPS sambandi þá er hægt að nota Wi-Fi tengingu til ferilvöktunar.

*Hver getur séð hvar Trigger Four hnappurinn er staðsettur?*

Trigger Four hnappurinn sendir staðsetninguna samkvæmt fyrirfram ákveðnu millibili, yfirleitt á hverri mínútu. Stjórnendur í Safemate Pro geta skoðað staðsetningu tækisins 14 daga aftur í tímann og geta stjórnað staðsetningar stillingum.

## Tækniupplýsingartilgreiningar:

Tegund:	EV-07-BX
GSM:	B1/B3/B7/B8/B20
SIM kort:	Micro SIM 4FF
Samskipti:	4G (LTE/VoLTE/SMS)
Þyngd:	35 g
Stærð:	61x44x16 mm
IP:	IPX7
Þráðlaus samskipti:	Bluetooth (BLE) /Wi-Fi/RFID
Staðsetning:	GPS/Beidou/GLNSS/WiFi/BLE/LBS
GPS tegund:	AT6558
Heit/venjuleg/köld uppræsing:	1sec/32sec/32sec
Rafhlöðuending:	5-7 days
Rafhlaða:	800 mAh
Hitapol:	-20C - +55C
Vottun:	CE/RoHS

