



Safemate Trigger Four

Med knapp,
tvåvägskommunikation,
och GPS.

Funktioner

Knappen aktiveras när den trycks ned i minst 1 sekund (standardinställning).

Tvåvägskommunikation - bäraren och mottagaren kan tala med varandra via högtalaren/mikrofonen (telefoni/VoLTE).

Spårning - GNSS/GPS, Bluetooth BLE och WiFi används för att bestämma positionen där Safemate är placerad (med samtycke från bäraren).

- SOS-knapp
- Tvåvägskommunikation
- Spårning
- GSM, GPS, Bluetooth, Wi-Fi
- IPX7-vattentät
- Fallupptäckt 
- Geofence
- 4G (LTE/VoLTE/SMS)
- Fjärrkonfiguration av larm via webbportal



Laddning!

GPS och mobilteknologi kräver mycket av batteriet, så det är viktigt att etablera bra rutiner för laddning. Produkten laddas med en skrivbordsladdare eller magnetisk laddningskabel. Båda ingår.

När Trigger Four är helt urladdad tar det cirka 2-3 timmar att ladda upp till 100% igen. Ett fulladdat batteri varar upp till 7 dagar beroende på täckningsförhållanden och vald inställning. Vårdgivare och/eller anhöriga kan ställas in för att få varningar vid lågt batteri.

LED-lampor


På vänster sida finns tre små LED-lampor med färgerna grönt, blått och rött.

Korta dubbla gröna blinkningar var 3:e sekund innebär att Trigger Four är ansluten till Safemate-servern. Enkla gröna blinkningar indikerar att Trigger Four inte har kontakt med servern. Att slå av och på Trigger Four kan lösa detta problem.

Blå blinkningar indikerar positioneringsstatus. En kort blinkning betyder att enheten inte har någon position, flera korta dubbla blinkningar betyder att enheten har en giltig position.

Röda med långt mellanrum var 5:e sekund indikerar att laddningen pågår. Ett fast rött ljus betyder att Trigger Four har ett helt laddat batteri.

Håll in den övre sidoknappen och (samtidigt) håll in SOS-knappen i tre sekunder för att stänga av Trigger Four.

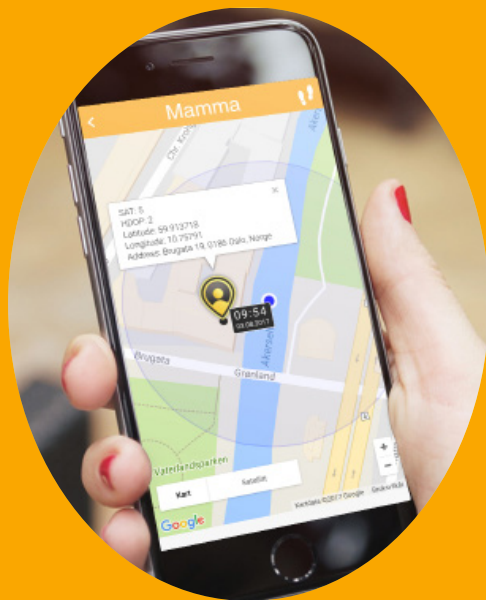

Spårning

När Trigger Four inte kan ta emot GPS-signaler kan Wi-Fi-nätverket användas för spårning. Wi-Fi används endast för spårning och inte som en kommunikationskanal.

Vem kan se var Trigger Four befinner sig?

Trigger Four överför positionen enligt den schemalagda intervallen, vanligtvis varje minut. Safemate PRO-administratörer har åtkomst för att se platser som sträcker sig 14 dagar tillbaka i tiden. Administratörerna kan justera spårningsinställningarna.

Specifications

Model:	EV-07-BX
GSM:	B1/B3/B7/B8/B20
SIM type:	Micro SIM 4FF
Communication:	4G (LTE/VoLTE/SMS)
Weight:	35 g
Dimensions:	61x44x16 mm
IP:	IPX7
Radio protocols:	Bluetooth (BLE) /Wi-Fi/Rfid
Localization sources:	GPS/Beidou/GLNss/WiFi/BLE/LBS
GPS model:	AT6558
Hot/warm/cold start:	1sec/32sec/32sec
Battery life:	5-7 days
Battery:	800 mAh
Temperature range:	-20C - +55C
Certifications:	CE/RoHS

