


## Care Two Ansattknapp B10

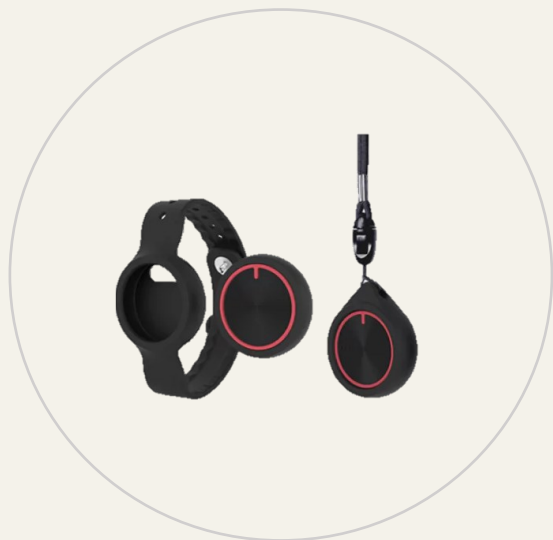


Care Two Ansattknapp B10 er en tilpasset løsning for at ansatte skal kunne tilkalle hjelp, samt øke deres sikkerhet og trygghet på jobb. Den allsidige knappen kan enkelt bæres rundt håndleddet, henges rundt halsen eller festes som en klips. Care Two Ansattknapp B10 støtter alarmtypene 'Mobil Voldsalarm' eller 'Assistanse', en kan enkelt tilpasse hvilken alarm som utløses via Velferdsportalen.

- ✓ Støtter lokalisering av ansatte, både ved aktive hendelser og ved forespørsel av aktiv posisjon
- ✓ Støtte for både posisjonering og dørstyring
- ✓ Standard trykktid for å utløse alarm er 0,7 sekunder. Trykktiden kan justeres, ta kontakt med leverandør for nærmere informasjon.



### Hvordan skal Ansattknapp B10 rengjøres?

Ansattsmykket kan rengjøres/desinfiseres med desinfeksjonssprit. For grundig rengjøring, fjern knappen fra silikonbeholderen og rens deretter alle delene etter behov.




Slik gjør du:



1

Bruk ansattsmykket rundt håndleddet, halsen eller fest som et klips

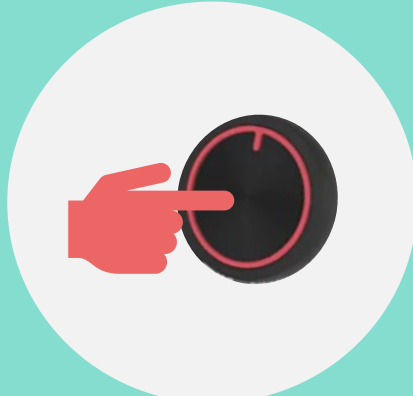

2

Hold inne knappen for å utløse alarm. Knappen vil vibrere og lyse rødt som bekreftelse på avsendt alarm



3

Dine kollegaer vil motta alarmen i Sensio Pocket, og kunne se hvilken sone alarmen er utløst fra. Knappen vil blinke med blått lys frem til alarmen blir håndtert

# Teknisk informasjon

- For å aktivere enheten første gang, hold knappen inne i mer enn 10 sekunder. Det er ikke mulig å slå av eller på produktet
- Ansattknappen lades fra en USB-A port med medfølgende ladekabel som kobles magnetisk til knappen
- Ladetid er ca. 1 time og 40 minutter
- Inntil 30 dagers batterilevetid
- Enheten viser et grønt lys mens lading pågår. Enheten er ferdig ladet når det grønne lyset slukker



**Vanntetthet:** Ansattsmykket tåler vannsprut og rengjøring med fuktig klut, men bør aldri senkes ned i vann (IP66-rated).

## Merk!

- Care Two Ansattknapp B10 fungerer kun sammen med annet MeshTech utstyr, og krever et operasjonelt Care Two anlegg
- B10 Støttes fra Unity 6.7